


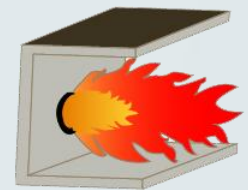

Crisoles Vesuvius

Guía de uso para lograr su mayor durabilidad.



REFCA

1 Inspeccionar los crisoles al recibirlos



2 Almacenarlos en lugar seco y protegido.



3 Moverlos adecuadamente.

No hacerlo rodar ni arrastrar.
Usar una carretilla de empujar.



4 Usar el soporte apropiado.

Mismo material – tamaño adecuado.



5

Nunca calzar los crisoles.

Dejarle espacio para expandirse y contraerse.



6 Evitar el ahogamiento del crisol.

La tapa del horno no debe reposar encima del crisol. En hornos de resistencia eléctrica, evitar que la capa de fibra tienda a comprimirse completamente contra el borde superior del crisol.



7 Mantener el revestimiento del horno en condición adecuada.


Reparar el revestimiento del horno (cuando aun este en buen estado) manteniéndolo lo mas concéntrico posible. Así se frenará la deflacción en hornos de calentamiento por llama y se asegurará una fundición apropiada en los hornos de inducción.



8

Cargar los crisoles con cuidado.

No calzarlos ni forzarlos añadiendo lingotes.

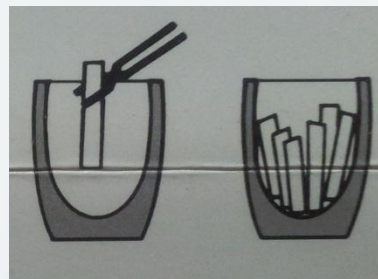

9 Usar llama ligeramente oxidante.

Evitar que la llama se dirija perpendicularmente a la pared del crisol. Alinear el centro del quemador entre crisol y soporte.



10

Utilizar porta crisoles bien ajustados.

Deben soportar adecuadamente la base del crisol.



11

Utilizar fundentes con moderación.

Añadirlo solamente a metal ya fundido.



12

Limpiar el crisol después de cada utilización.

Eliminar cuidadosamente la escoria acumulada.

